


דחפוש

שואב אבק לניקוי מזרנים דגם M300 מדריך למשתמש

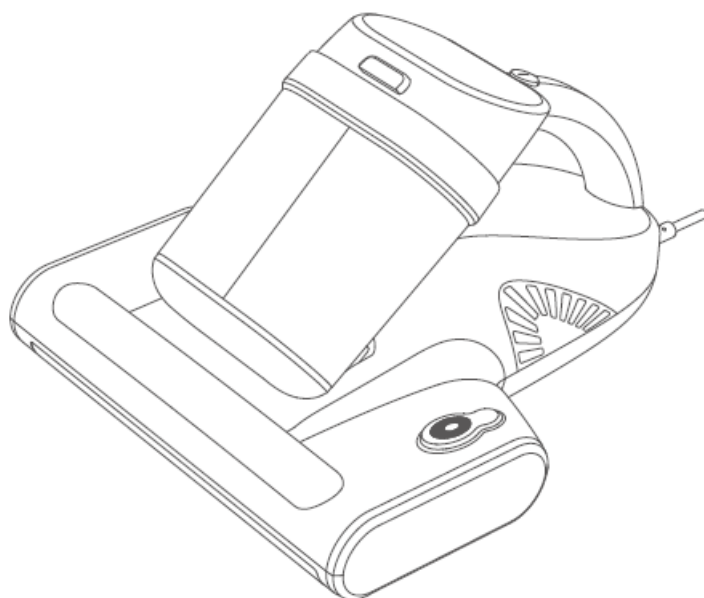

אנא קראו את המדריך בקפידה ושמרו אותו לעיון עתידי

הקדמה

משתמש יקר,

תודה על השימוש בשואב האבק לניקוי מזרנים. מדריך זה מתאים לדגם M300. התכנים המתוארים במדריך זה הינם לעיון המשתמש במהלך השימוש והתחזוקה. לנושאים שלא כוסו, אנא היוועצו עם מחלקת שירות הלקוחות של החברה.

תוכן עניינים

03.....	אמצעי זהירות
04.....	הכרת המוצר
06.....	תחזוקה
10.....	פתרון בעיות
11.....	מפרט טכני
11.....	תרשים חשמלי
12.....	שמות ותוכן חומרים מסוכנים



אמצעי זהירות

אנא קראו את מדריך המשתמש בקפידה ושמרו לעיון עתידי.




- המוצר הינו מכשיר חשמלי, אל תאפשרו הפעלה של המכשיר ללא השגחה. במידה והמכשיר אינו בשימוש לתקופה ארוכה אנא כבו אותו.
- בעת ניקיון, תיקון או היעדר שימוש במכשיר יש לכבות את המכשיר.
- אין לעשות שימוש במכשיר לצורך שאיבה של חומרים חמים כגון פחם ובדלי סיגריות, חפצים חדים כגון זכוכית שבורה, נוזלים מכלים, דלק, אלכוהול ופריטים מתלקחים ונפיצים אחרים, סכנת שריפה או נזק למוצר אשר יכולה לגרום לפגיעה או תאונות.
- אין לעשות שימוש במוצר לצורך שאיבה של מים או אבק רטוב, הימנעו משימוש במוצר בגשם או במקומות רטובים (כגון חדרי אמבטיה, שירותים, חדרי כביסה וכו') כדי להימנע מתקלה.
- הימנעו מגישה למכשירים חמים או חשיפה לשמש כדי להימנע משריפה.
- אין לאפשר לילדים לשחק עם המכשיר או לתפעל אותו במטרה למנוע תאונות.
- הימנעו מהפעלה ממושכת של המכשיר כאשר יציאת הניקה חסומה במטרה למנוע נזק למכשיר.
- מוצר זה מאובזר עם נורת UV, אל תביטו בחלק התחתון של המכשיר בעת הדלקתו כדי למנוע פגיעה של הגוף מקרני UV.
- אל תאפשרו לקרני UV להעביר קרינה לצמחים כדי להימנע מפגיעתם. אל תרכזו קרני UV במקום אחד בשימוש רציף.
- אין לשבת על המכשיר כדי להימנע מפגיעתו.
- אין להסיר את מברשת הרולר כאשר המכשיר בפעולה כדי להימנע מפגיעה פיזית.
- המוצר מיועד להסרה של קרדית אבק ממזרנים, שמיכות, כריות, ספות ומוצרי טקסטיל אחרים.
- המכשיר ניתן להפעלה ע"י ילדים מגיל 8 ומעלה ואנשים עם מגבלות פיזיות, נפשיות, חושיות או חסרי ניסיון, המפעילים את המכשיר תחת השגחה והנחיה לתפעול בטוח ומניעת סכנות אפשריות. עבודות תחזוקה של המשתמש לא יבוצעו ע"י ילדים ללא השגחה.
- במידה וכבל החשמל תקול יש להחליפו ע"י היצרן, סוכני השירות שלו או אנשים מוסמכים דומים, כדי להימנע מסכנה.

הכרת המוצר

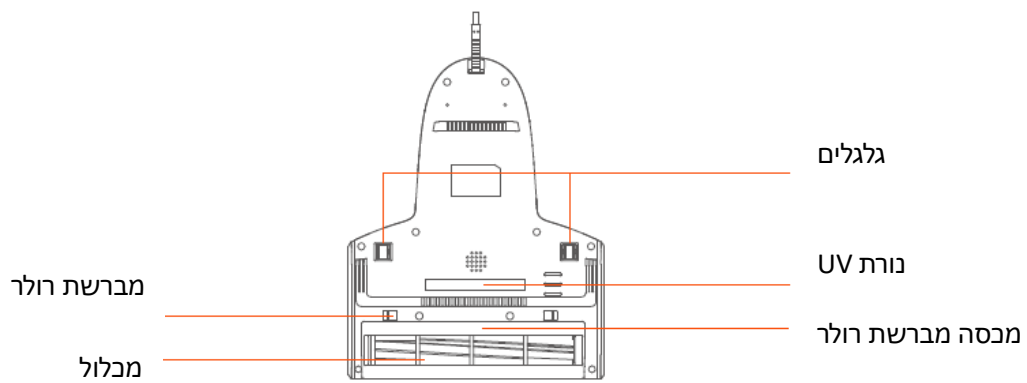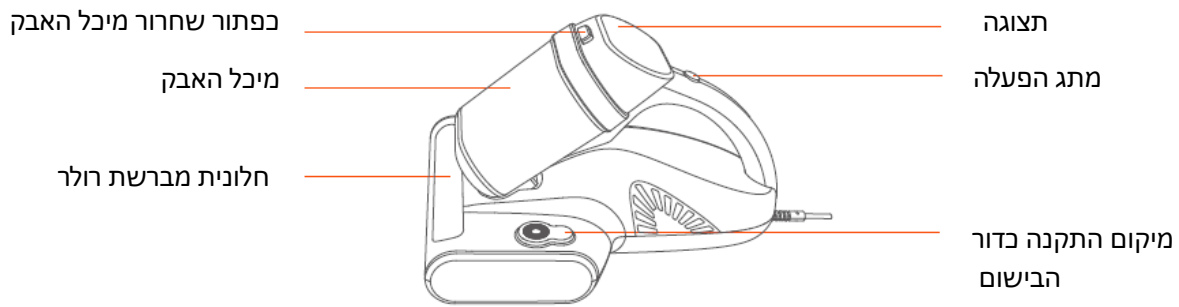

יחידה ראשית

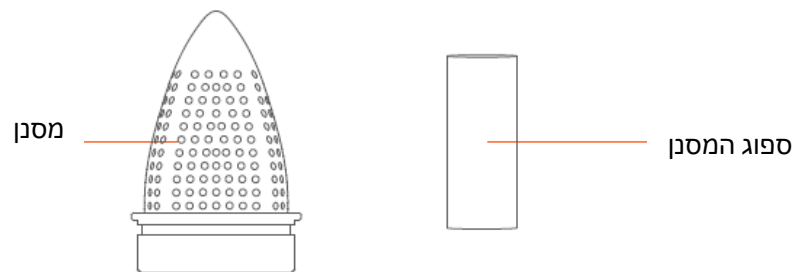

רכיבי הציקלון



לוח תצוגת המסך

שיטת ניקוי (אנא קראו טרם השימוש הראשון)

הניחו את השואב להסרת קרדית על המיטה, חברו אותו לאספקת החשמל והעבירו אותו קדימה ואחורה בעדינות לניקוי.

עצות:

- אין צורך להגביה או לדחוף בכוח מטה את השואב, פשוט הניחו על המיטה והעבירו בתנועות קדימה ואחורה.
- לבדיקת פעולת תאורת ה-UV, הרימו את המכשיר לרוחב כ-1 ס"מ מהמשטח של המיטה ובדקו האם קיימת תאורה.
- במטרה להימנע מפציעה, נורת ה-UV חייבת להיות 3 ס"מ מהחפץ המוקרן ובזווית הטיה שלא תעלה על 30 מעלות. מחוץ לטווח זה נורת ה-UV תיכבה באופן אוטומטי.
- שחרור ריחות מסוימים מפתח יציאת האוויר הינו דבר נורמלי בעת השימוש בפעם הראשונה ולא תשפיע לרעה על בריאות האדם. הריח יפוג מאוחר יותר באופן טבעי.
- הרעש של זרימת אוויר מהירה שמופק מהמכשיר הינו רגיל.

תדירות הניקוי

- כהתחלה מומלץ לעשות שימוש במכשיר 2-3 פעמים בשבוע, לאחר מכן מומלץ להשתמש בו פעם בשבוע.

⚠ הערה:

- כאשר המכשיר אינו נמצא בשימוש לפרק זמן ארוך, אנא הניחו אותו במקום יבש וקריר הרחק מקרן שמש ולחות.
- בעת השימוש במכשיר בפעם הראשונה יהיה יותר זבל, עם השימוש הוא יופחת.
- לאחר השימוש נקו את מכלול מיכל האבק.

תחזוקה


לאחר השימוש, לחצו על כפתור שחרור מיכל האבק להסרת המיכל לחלוטין

①




בעת ניקוי המיכל, לחצו על הכפתור, הסירו את המיכל ורוקנו את האשפה ממיכל האבק.

②

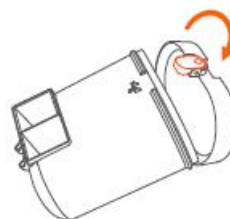

שלפו החוצה את מכלול הציקלון

③

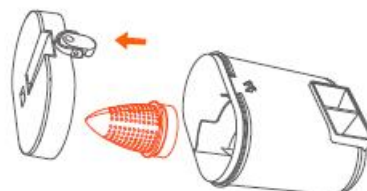


הוציאו את ספוג המסנן

④




ניתן לשטוף את המסנן באמצעות מים (במידה ושטפתם את המסנן יש לייבשו לחלוטין לפני השימוש)

⑤

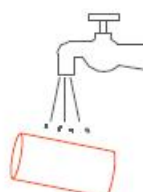

לאחר הניקוי ייבשו את ספוג המסנן
והחזירו למקומו.

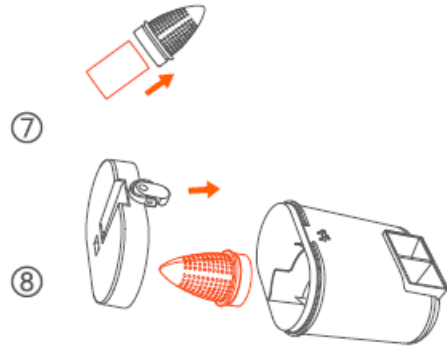


לאחר ייבוש החלקים הרכיבו את מכלול
מיכל האבק.

⚠ הערה:

- מומלץ לנקות את מיכל האבק וספוג המסנן לאחר כל שימוש. כאשר מיכל האבק מלא בעת השימוש, מומלץ לרוקן ולנקות אותו באופן מיידי על מנת שלא ישפיע על איכות הניקוי.
- אין לשפשף את ספוג המסנן בעת הניקוי שלו. לאחר שטיפת מכלול מיכל האבק, וודאו שכל החלקים יבשים לחלוטין לפני הנחתם חזרה במקומם ביחידה המרכזית.
- לאחר שימוש מצטבר במכשיר של כ-30-50 שעות עבודה של ספוג המסנן, מומלץ להחליפו על מנת שלא לפגוע בביצועי המכשיר.


פירוק וניקיון המברשת

כבו את המכשיר, נתקו אותו מאספקת החשמל,
הזיזו את הכפתור של מכסה מברשת הרולר
לשני הצדדים כדי לגרום לו לעלות, לאחר מכן
הסירו את המכסה ואת מכלול מברשת הרולר.

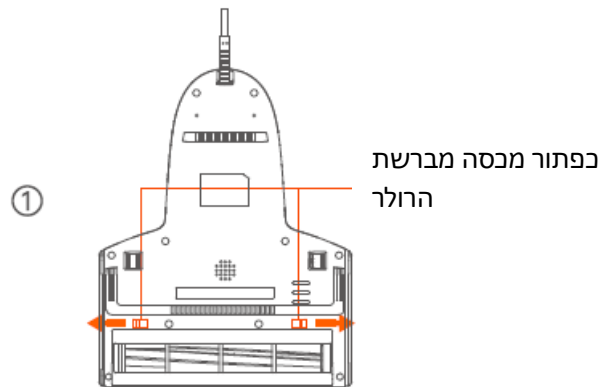


מכסה מהרשת הרולר עולה


הסירו את מכסה מברשת הרולר ואת מברשת
הרולר בסיבוב. לאחר ניקיון המברשת, התקינו
תחילה את המברשת ולאחר מכן את הכיסוי.
(להתקנת מכסה מברשת הרולר יישרו את 5
הווים של מכסה מברשת הרולר עם החורים של
גוף המכונה ואז לחצו את מכסה המברשת)

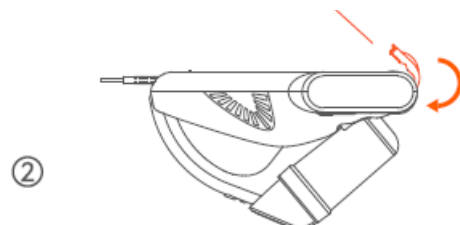

הרימו את מברשת הרולר כאן כפי שמוצג
בתמונה

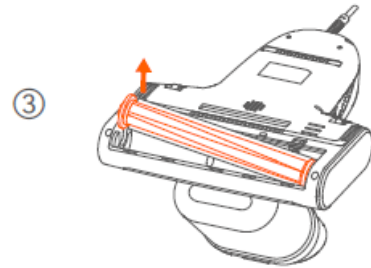


הכניסו את הקצה עם החרוץ של מברשת הרולר
לבליטה במכשיר. לחצו את הקצה השני
לתחתית ולאחר שנשמע צליל קליק וודאו
שהמברשת אינה משוחררת – ההתקנה
הושלמה.

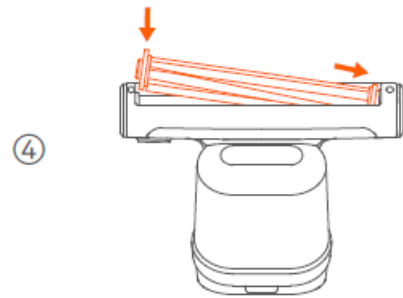

אזהרה: לפני ניקיון מברשת הרולר, נתקו את המכשיר מהחשמל כדי למנוע הפעלה בשוגג של המברשת ואפשרות לפציעה פיזית.

ניקיון נורת UV

אנא בדקו את מכסה ה-UV (שקוף) במצב
שהמכשיר כבוי

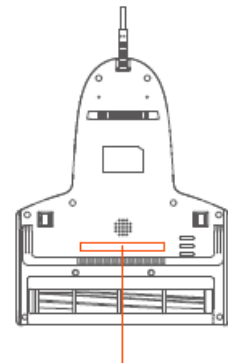

מכסה נורת ה-UV
(שקוף)


הערה: 

- אנא נגבו את מכסה נורת ה-UV לפני השימוש כדי לוודא שהוא מחוטא.
- אל תביטו ישירות לעבר נורת ה-UV כאשר המכשיר פועל.
- אל תאפשרו לנורה להיות מוקרנת ישירות על העור.

החלפת כדור בישום


משכו מעלה את כיסוי הסיליקון

①

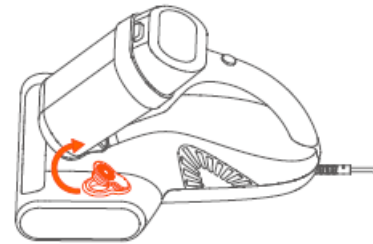

הוציאו את כדור הבישום המושמש והחליפו בחדש.

②

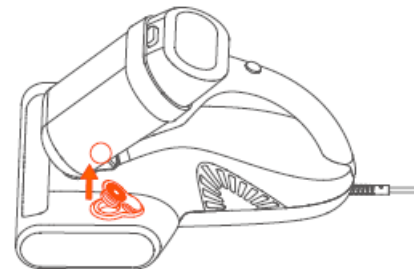

לאחר הכנסת כדור הבישום החדש סגרו את כיסוי הסיליקון

③



פתרון תקלות

טרם הפניה למחלקת התחזוקה שלנו אנא בדקו את התקלות המוצגות בטבלה מטה


תקלה	סיבה אפשרית	פתרון
המכונה אינה עובדת	האם המכונה דלוקה	חברו את אספקת החשמל
	מתג ההפעלה אינו לחוץ	לחצו על מתג ההפעלה
כוח היניקה נחלש	יציאת היניקה חסומה	נקו את יציאת היניקה
	ריבוי חפצים בספוג המסנן	נקו את המיכל ואת ספוג המסנן
	ריבוי חפצים בחלק הציקלון	נקו חפצים זרים מחלק הציקלון
נורת ה-UV אינה פעולת	שני הגלגלים בחלק התחתון לא נוגעים במשטח באותו זמן	הניחו את המכונה על משטח ישר וודאו ששני הגלגלים נוגעים במשטח.
	שני הגלגלים בחלק התחתון תקועים ולא יכולים לנוע	נקו את הגלגלים וודאו שהם יכולים לנוע בחופשיות או צרו קשר עם שירות הלקוחות
	נורת ה-UV תקולה	צרו קשר עם שירות הלקוחות
	מיכל האבק מלא	במטרה להימנע מהתחממות של המנוע, התווסף מנגנון הגנה כדי למנוע התחממות יתר. במידה וזה קורה אנא הפסיקו את השימוש, נקו את החסימה והשגו הפעלה למשך שעתיים לפני פעלה חוזרת.
המכונה עוצרת באופן פתאומי	יציאת היניקה של המכונה חסומה	חלק הציקלון חסום ע"י חפצים זרים
	מברשת הרולר חסומה בחפצים זרים	הוציאו את מברשת הרולר ונקו על פי ההנחיות לפני השימוש.
מברשת הרולר מפסיקה לעבוד בפתאומיות	מברשת הרולר אינה מותקנת כראוי	אנא התקינו את מברשת הרולר כראוי.

במידה ונדרשים כלים מיוחדים לתיקון תקלה אחרת, אנא פנו למרכז השירות לתיקון והחלפה.

מפרטים טכניים

שם המכונה	שואב אבק לניקוי מזרנים
דגם	M300
אספקת מתח	220-240V~ 50/60Hz
הספק נקוב	500W
נפח איסוף אבק	500 מיליליטר

תרשים חשמלי

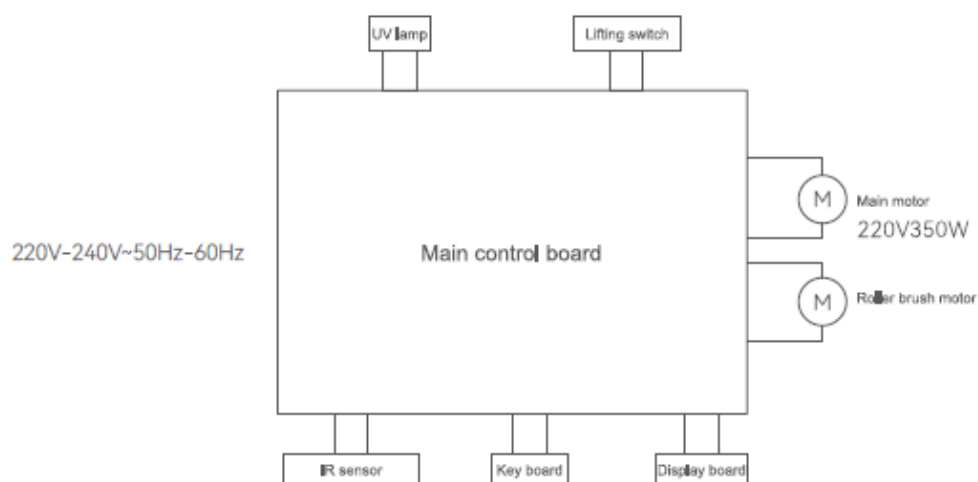

שמות ותוכן של חומרים מסוכנים

רכיב	תוכן מסוכן					
	(Pb)	(Hg)	(Cd)	(Cr(VI))	(PBB)	(PBDE)
PCBA ורכיבים	X	O	O	O	O	O
כבל חשמל	X	O	O	O	O	O
נורת UV	O	X	O	O	O	O
מנוע	X	O	O	O	O	O
מארז	O	O	O	O	O	O
אביזרים אחרים	O	O	O	O	O	O

הטבלה הוכנה בהתאם לתקן SJ/11364

0: תכולת החומרים המסוכנים בכל החומרים ההומוגניים של הרכיב היא מתחת ל-

מגבלה שצוינה בתקן GB/T26572.

X: תכולת החומר המסוכן לפחות באחד מהחומרים ההומוגניים של הרכיב חורג מהמגבלה המצוינת בתקן GB/T26572.

הערה: חלק מהמרכיבים המסומנים ב-"X" מכילים כמויות עודפות של חומרים מסוכנים עקב טכנולוגיה מוגבלת בתעשייה בימים אלה, אשר לא מאפשרים להשיג הפחתה כעת.

שימוש לפרק זמן של 10 שנים כידידותי לסביבה: מציין את פרק הזמן שהחומרים המסוכנים אשר נכללים במוצר זה לא ידלפו או ישפיעו ולא קיים זיהוי סביבתי או נזק חמור לבני אדם או רכוש בעת השימוש במוצר תחת שימוש רגיל המתואר במדריך. סמל מחזור: מציין שהמוצר ניתן למחזור. אם הוא מגיע לסוף חיי השירות שלו או אינו פועל כראוי לאחר תחזוקה, יש להעביר לגריטה. אנא העבירו אותו לערוצי מחזור רשמיים ומרכזים מתאימים לצורך מחזור.	 שימוש מוגבל של חומרים מסוכנים
---	---